




1.- Colocar la tapeta sobre el cono.  
Position the dust cap on the cone

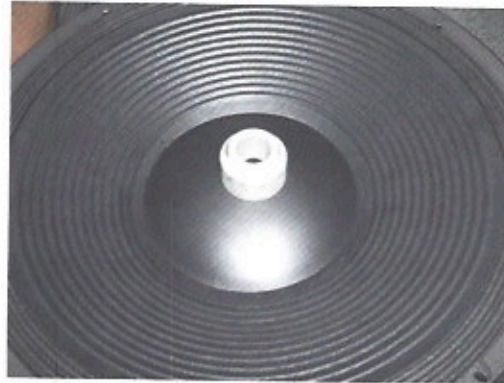

2.- Centrar y sujetar con algún útil.  
Center and hold in place with a weight.

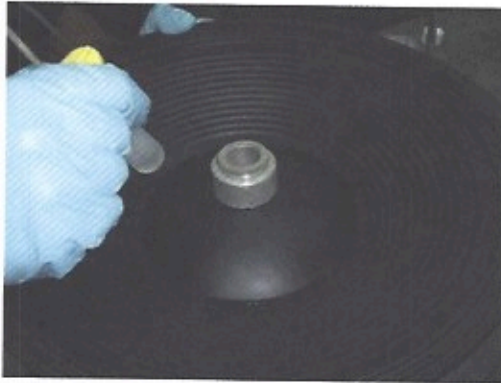


3.- Aplicar el pegamento cianocrilato en la junta.  
Apply the cyanocrylate glue at the dustcap/cone joint.

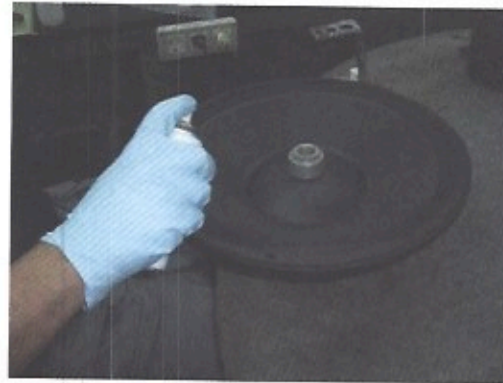

4.- Rociar el activador.  
Spray with the activator



5.- Dejar secar unos minutos.  
Let the glue dry a few minutes

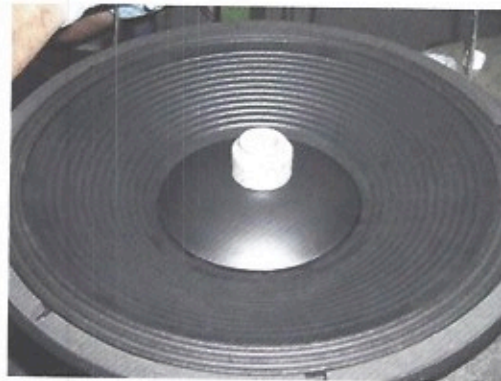

6.- Cuando esté seco se puede retirar el útil.  
When the glue is dry, remove the weight.

Nota: Cianocrilato de alta densidad Loctite o 3M, y su activador correspondiente, no incluidos en el recambio.

The Loctite or 3M cyanocrylate glue and the activator are not included in the recone kit.